

הוראות בטיחות להובלה עצמית, החלפה ושימוש במיכל גז במתקן נייד


למען בטיחותך הקצב מזמנך וקרא הוראות אלה. פעל תמיד ע"פ הוראות יצרן המכשיר איתו הנך משתמש.

הובלה • במהלך ההובלה המיכל חייב להיות במצב עמידה (אנכי) • אין להוביל מיכל במצב שכיבה (אופקי) • יצב וקבע את המיכל באופן שימנע טלטול במהלך ההובלה.
לפני תחילת השימוש • אין להשתמש במיכל בתוך מבנה • השימוש במיכל הגז מותר במקום פתוח ומאוורר היטב • מקם את מיכל הגז בצורה יציבה והרחק מסיביבה דליקה
• הרחק את המיכל ממקורות אש וחום או ניצוץ • השתמש בוויסת מתאים ללחץ העבודה הנדרש ע"פ הוראות יצרן המכשיר • השתמש רק בצינור נאופרן תיקני לחיבור המיכל
למכשיר • בדוק תקינות ושלמות הצינור הנמיש • וודא שהצינור הנמיש מחובר בשתי הקצוות עד לקצה הפנימי של המחבר ומהדוק בעזרת חבקים • בדוק אטימות חיבור מיכל
הגז בעזרת מי סבון • אסור להפעיל חום חיצוני לחימום המיכל גם כשיש סימני קפאון עליו • וודא שברזי הגז במכשירים סגורים, לפני פתיחת המיכל לשימוש.
איחסון מיכל • וודא שברזי המכשיר והמיכל סגורים היטב • אחסן את המיכל במצב מאונך במקום מאוורר היטב • אין לאחסן את המיכל במפלס תת קרקעי • אין לאחסן
את המיכל בקרבת אש או חומרים דליקים.

אם הבחנת בדליפה • סגור את ברז המיכל • סגור את ברזי המכשיר • אל תצית אש • אל תפעיל מכשירי חשמל • הרחק ומנע היווצרות ניצוץ • התרחק והרחק אנשים
יולדים עד להתפוררות הגז • אין לחדש את השימוש במכשיר לפני בדיקה וקבלת אישור של טכנאי גז מוסמך.

חיבור/החלפת מיכל

מיכל גז עם ברז בעל הברגה חיצונית

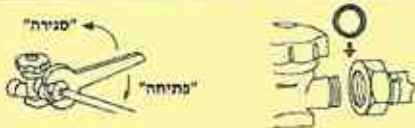


א. פרוק הווסת מהמיכל.

- פתח את האום המחבר את הווסת לברז המיכל בעזרת מפתח מתאים.
- שים לב! הברגת אום היא שמאלית - לפתיחה סובב עם כיוון השעון.
- נתק את הווסת ממיכל הגז.
- חיבור הווסת למיכל.
- במידה וקיים פקק בפייט המיכל המלא חסר אותו.
- בדוק שלמות ותקינות ההברגה בפייט ברז המיכל המלא.
- וודא קיום אטם גומי תקין ושלם בתוך אום חיבור הווסת.
- חבר את הווסת למיכל המלא תוך סיבוב אום חיבור הווסת נגד כיוון השעון וחזק בעזרת מפתח מתאים.
- וודא שברזי המכשיר סגורים, פתח את ברז המיכל ובדוק את החיבורים בעזרת מי סבון.

שים לב! אם חסר אטם גומי או שאינו תקין, אל תחבר את המיכל.

מיכל גז עם ברז הברגה פנימית (POL)

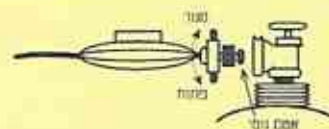

א. פרוק הווסת מהמיכל.

- פתח את אום הפרפר המחבר את הווסת לברז המיכל.
- שים לב! הברגת אום הפרפר היא שמאלית - לפתיחה סובב ביד עם כיוון השעון.
- נתק את הווסת ממיכל הגז.
- חיבור הווסת למיכל.
- במידה וקיים פקק בפייט המיכל המלא חסר אותו.
- בדוק שלמות ותקינות ההברגה בפייט ברז המיכל המלא.
- וודא קיום אטם גומי תקין ושלם בקצה מחבר הווסת.
- חבר את הווסת למיכל המלא תוך סיבוב אום הפרפר ביד נגד כיוון השעון.
- וודא שברזי המכשיר סגורים, פתח את ברז המיכל ובדוק את החיבורים בעזרת מי סבון.

שים לב! אם חסר אטם גומי או שאינו תקין, אל תחבר את המיכל.

מיכל מחנאות - מיכל גז ללא ברז (הברגה פנימית)




א. פרוק הווסת מהמיכל.

- סגור את ברזי מכשיר הגז.
- סגור את הברז של הווסת (עם כיוון השעון) החזק בידך האחת את הווסת והרם אותו ביחד עם המיכל (אשר אליו הוא מחובר).
- סובב את המיכל בידך השניה (עם כיוון השעון) עד להתנתקותו.
- חיבור הווסת למיכל.
- חסר את הפקק מעל למיכל המלא.
- וודא קיום אטם גומי תקין ושלם סביב הברגת הווסת.
- בדוק ששסתום המיכל שלם ונקי.
- הנח את הווסת על שסתום המיכל בידך האחת.
- הרם את המיכל המלא בידך השניה והברג אותו עם כיוון השעון (הברגה ימנית) אל הווסת תוך לחיצה קלה כלפי מעלה עד לסגירה מלאה.
- פתח את ברז הווסת (נגד כיוון השעון).
- בדוק את החיבורים בעזרת מי סבון.

שים לב! אם חסר אטם גומי או שאינו תקין, אל תחבר את המיכל.

מיכל גז עם חיבור קליק

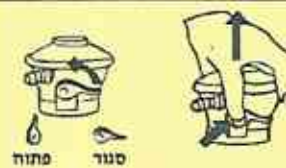

א. פרוק הווסת מהמיכל.

- סגור את ברזי מכשיר הגז.
- סגור את ברז הסגירה של הווסת (סובב את הידית כלפי מטה למצב אופקי) לחץ בידך על לחצן הסגירה של הווסת והרם אותו לשחרור הווסת מהמיכל.
- חיבור הווסת למיכל.
- חסר את הפקק מעל למיכל המלא.
- בדוק ששסתום המיכל שלם ונקי.
- וודא שברזי מכשיר הגז סגורים.
- וודא שברז הסגירה של הווסת במצב סגור.
- הנח את הווסת על שסתום ברז המיכל ודחוף באמצעות כף היד את הווסת כלפי מטה עד שישמע קליק המסמך כי הווסת נעל על המיכל.
- פתח את ברז הסגירה של הווסת (ידיית כלפי מעלה).
- בדוק את החיבורים בעזרת מי סבון.

שים לב! הווסת תוכנן באופן שלא ניתן לחבר או לנתק אותו משסתום ברז המיכל, אם ברז הווסת אינו במצב סגור (ידיית כלפי מטה).

אם גילית דליפה שאינה נפסקת סגור את ברזי המכשיר, סגור את ברז המיכל, פרק את הווסת ואל תשתמש במיכל. אסור להשתמש בלהבה לבדיקת אטימות החיבור.

מאשר קבלת טופס הוראות זה.

מס' צרכן: _____ שם הצרכן: _____ כתובת: _____

תאריך: _____ חתימה: _____